

## Formschulter-Spezifikation (rund) Forming collar specification (round)

Kunde / customer

Formschulter Innen-Ø

Einlaufwinkel

Folienbreite

Forming shoulder Inner-Ø

Entrance angle

Film width

Kompletter Formatsatz

Foliendicke

Beutbreite

Complete forming set

Film gauge


Bag width (flat)

Folienqualität

Zusätzliche Angaben

Film quality

Additional information

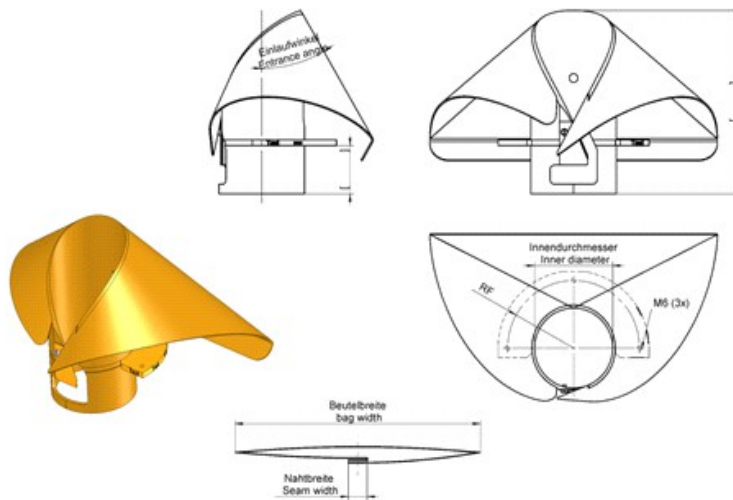


Nahtrichtung / seam direction:


Links über Rechts / left over right

Rechts über Links / right over left


Nahtart / seam width

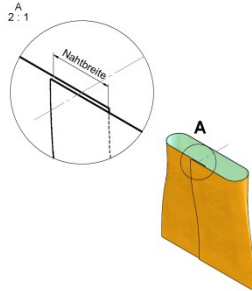


Überlappnaht  
Overlap seam

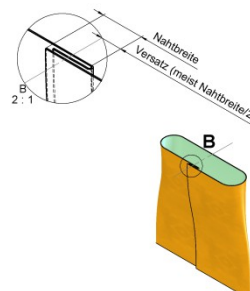

Flossennaht mittig  
Central fin seal

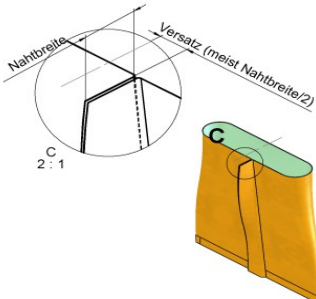

Flossennaht nach vorn stehend  
Forward standing fin seal

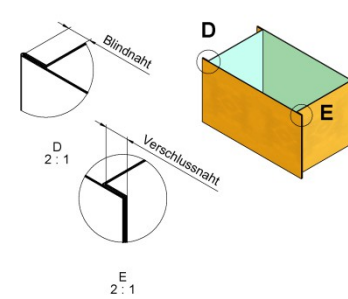

Flossennaht auf der Kante  
Fin seal at edge

Flossennaht / Fin seal

Nahtmitte auf Beutelmittle / Seam center on middle of bag

Nahtwurzel auf Beutelmittle / Seam root on middle fo bag

Weitere Nahtarten und Varianten sind möglich / Other seam types and variations are possible

Nahtbreite

Maschinentyp

Hersteller

Seam width

Machine model

Manufacturer

**Zusatzausstattungen wie Schuten, Begasungseinrichtungen, Kantenfaltung usw.  
Additional components like chute, gas-flushing equipment, pleated corners etc.**

**Notizen /notes**

**Formeln**

Folienbreite =  $\pi$  \* Innen- $\emptyset$  + k \* Nahtbreite

Folienbreite = 2 \* Beutelbreite + k \* Nahtbreite

Beutelbreite =  $\pi/2$  \* Innendurchmesser

mit k=1 für Überlappnaht

mit K=2 für Flossennaht

**Formulas**

Film width =  $\pi$  \* inner- $\emptyset$  + k \* seam width

Film width = 2 \* bag width + k \* seam width

Bag width =  $\pi/2$  \* inner- $\emptyset$

k=1 for overlap seam

K=2 for fin seam

**TOSS GmbH & Co. KG Verpackungssysteme Freital**

Dresdner Str. 313

01705 Freital (Dresden)

Tel: +49-351 / 6471-153 Fax: +49-351 / 6491-449

Internet: [www.toss-gmbh.de](http://www.toss-gmbh.de) E-Mail: [formschulter@toss-gmbh.de](mailto:formschulter@toss-gmbh.de)